

# MANUAL DE USO DEL CISCO IP PHONE 303




## Introducción.



Nº	CARACTERÍSTICA DEL TELÉFONO
1	Auricular
2	Indicador de mensaje en espera
3	Pantalla LCD
4	Teclas de línea
5	Botones de teclas programadas
6	Botón de navegación
7	Botón de mensajes
8	Botón de espera
9	Botón de configuración
10	Botón de silencio
11	Botón de los auriculares
12	Botón de volumen
13	Botón de altavoz
14	Teclado

### ¿Cómo ajustar el volúmen de las llamadas?

Para ajustar el volumen del auricular del teléfono o del descuelgue el auricular o pulse el botón de altavoz. En el botón de volumen (12), pulse + para subir el volumen ó - para bajarlo. Pulse la tecla guardar (para evitar estar haciendo esta acción en cada llamada).

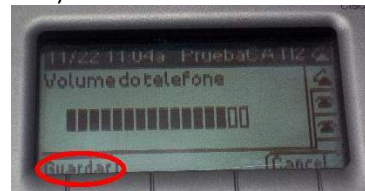

### ¿Cómo realizar una llamada ?

Cuando desee realizar una llamada, puede realizar alguna de las siguientes acciones :

- Descuelgue el auricular del teléfono (1).
- Pulse el botón de altavoz (13).
- Pulse el botón de auriculares (11).
- Pulse un botón de línea de color verde (4).

Enseguida, marque el numero telefónico o extensión y presione la tecla #.

NOTA: Para realizar llamadas a particulares (ya sea locales, nacionales, internacionales o a celular), al número a marcar se le antecede un 9. Ejemplo: 9+9237428 (local) ó 9+0449991939560 (celular)


### ¿Cómo responder llamadas?

Cuando suene el teléfono, puede realizar alguna de las siguientes acciones para responder la llamada:

- Descuelgue el auricular del teléfono.
- Pulse el botón de altavoz (12).
- Pulse el botón de auriculares (11).
- Pulse un botón de línea intermitente de color rojo (4).


### ¿Cómo realizar una llamada de conferencia?

PASO 1 Pulse la tecla **conf** durante una llamada activa.

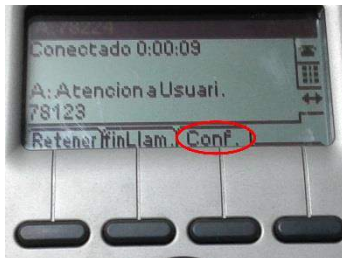


PASO 2 Marque el número de teléfono de la segunda persona.

PASO 3 Vuelva a pulsar la tecla **conf**. (Ahora los tres interlocutores se encontrará conectados a la llamada)

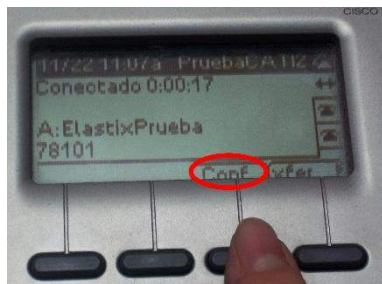

NOTA: Cuando cuelgue, desconectará a los otros dos interlocutores. Para que no se pierda la conexión entre los otros 2 interlocutores presione la tecla programada Unir.

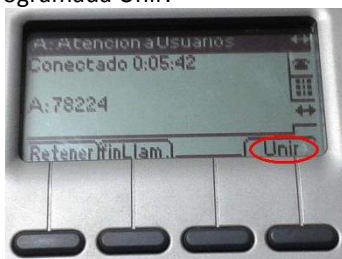


### ¿Cómo transferir llamadas ?

Puede realizar los siguientes tipos de transferencias:

#### • Transferencia atendida:

Llama a la persona a la que desea transferir la llamada y espera hasta que la persona responda .

PASO 1: Durante una llamada activa, pulse **xfer**. La llamada se pondrá en espera y se abrirá una nueva línea para marcar el número.

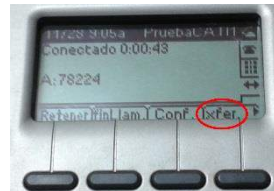


PASO 2 Introduzca el número al que desea transferir la llamada y, a continuación, pulse la tecla Marcar o la tecla # ó espere unos segundos.



NOTA: Si cuelga antes de que suene la segunda llamada, no se podrá realizar la transferencia y se desconectará la primera llamada. Si marca un número incorrectamente, utilice la tecla programada borrar, borr. o cancelar para realizar cambios antes de transferir la llamada.

PASO 3 Cuando el teléfono comience a sonar o en cualquier momento después de que se haya contestado el teléfono, pulse la tecla **xfer**.

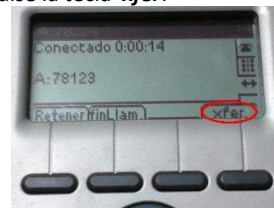

#### • Transferencia desatendida:

Transfiere la llamada sin hablar con la persona a la que está transfiriéndola

PASO 1 Durante una llamada activa, pulse la tecla programada xfer.

PASO 2 Introduzca el número al que desea transferir la llamada

PASO 3 Pulse la tecla Marcar.

PASO 4 Sin contestar aún, presione **xfer**

